

Wichtige Sicherheits- und Warnhinweise

Bitte halte dich unbedingt an die **Sicherheits- und Warnhinweise** sowie die beiliegenden **Bedienungsanleitungen**. Falsche Installation oder unsachgemässe Nutzung können zu Fehlfunktionen sowie mechanischen oder elektrischen Schäden am Design-Möbel führen – und sogar zu Verletzungen.

CINEMA-TO-GO GmbH übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die durch Installations- oder Bedienungsfehler, Nichtbeachtung der Warnhinweise, falsche Aufstellung des Design-Möbels, Naturereignisse oder andere nicht beeinflussbare Ursachen entstehen.

ACHTUNG: Einklemmen von Fingern möglich!



Bei automatisch bewegten Schubladen, Türen und Leinwänden besteht die Gefahr, dass **Finger oder andere Körperteile eingeklemmt** werden können.

Halte deshalb während der Bewegung genügend Abstand und achte darauf, dass sich keine Personen – insbesondere Kinder – in der Nähe der bewegten Teile aufhalten. Schubladen, Schiebetüren und die Leinwand dürfen **niemals gewaltsam aufgehalten oder blockiert** werden. Nutze das Design-Möbel ausschliesslich wie vorgesehen und beachte alle Bedienhinweise sorgfältig.

STROMSCHLAG-Gefahr!



Berühre niemals offene elektrische Leitungen oder Bauteile unter Spannung – insbesondere nicht die **Elektronikbox**.

Arbeiten an elektrischen Komponenten dürfen ausschliesslich von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. Bevor du das Gerät oder die Elektronikbox öffnest oder wartest, trenne es unbedingt vom Stromnetz!

ACHTUNG: Produkt mit Laser (modellabhängig)



Blicke nicht direkt – auch nicht mit optischen Instrumenten – in den Licht- oder Laserstrahl. Es besteht die Gefahr bleibender Augenschäden! Richte den Licht- oder Laserstrahl niemals direkt auf Personen oder Tiere.

Flackerndes Licht oder Lichtblitze können bei manchen Menschen nicht nur Gleichgewichtsstörungen, sondern auch epileptische Anfälle auslösen.!

WICHTIGER NUTZUNGSHINWEIS FÜR DIE LEINWAND (modellabhängig)



Bitte stelle sicher, dass du die Leinwand (falls vorhanden) **nicht direktem Sonnenlicht** aussetzt.

Durch langanhaltende Sonneneinstrahlung von hinten oder seitlich kann sich die Leinwand verformen und dies führt zu einer Beeinträchtigung der Bildqualität und/oder Verzerrungen. Im schlimmsten Fall kann die Leinwand nicht mehr genutzt werden oder die Leinwand lässt sich nicht mehr korrekt ein- und ausfahren.

Fernbedienung: Laser Cinema



Mit der **Original-Fernbedienung des Laser Cinema** wird mit dem «Ein» Knopf (**die rote Taste links oben**) zusätzlich zum Laser Cinema auch die elektrische Schublade, die Schiebetüre und/oder Leinwand sowie das Soundsystem ein- und ausgeschaltet.


Damit hast du mit einem Knopfdruck das gesamte Heimkino ein- oder ausgeschaltet!

Beachte bitte, dass beim Einschalten zudem immer die Ambiente-Beleuchtung ausgeschaltet wird.

WICHTIGER HINWEIS: Es dauert **circa 10 Sekunden**, bis das Laser Cinema nach Betätigung der Fernbedienung hochgefahren ist. Dies wird durch eine kurze **Tonfolge** im Inneren des Möbels angekündigt.

Erst dann geht die Ambiente-Beleuchtung (modellabhängig) aus und die elektrische Schublade sowie Schiebetüre und/oder Leinwand beginnen sich zu öffnen oder zu schliessen.

Bedienung des Laser Cinema mit dem Handy

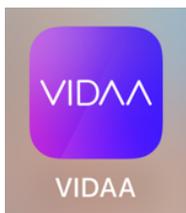

Das Laser Cinema lässt sich mit der eigenen **VIDAA App** auf einem Apple oder Android Mobilgerät über das WLAN ganz ohne die mitgelieferte Fernbedienung steuern.

Die App heisst «**VIDAA**» und du kannst sie im Apple Store oder im Google Play Store suchen, herunterladen, installieren und danach dein Heimkino damit verbinden.

Nutzung des Heimkinos mit Sprachbefehl


Möchtest du dein CINEMA-TO-GO™ Produkt mit einem mobilen Gerät (Apple oder Android) per Sprachbefehl steuern, folge bitte den einfachen Schritten in der separaten Anleitung «**Sprachsteuerung**» oder unser Monteur ist dir bei der Installation gerne behilflich.

Im nächsten Abschnitt findest du auch die Sprachbefehle zur Steuerung deines Heimkinos.

Fernbedienung: Heimkino



Die zusätzlich **mitgelieferte Heimkino-Fernbedienung** ermöglicht unabhängig von der Fernbedienung des Laser Cinema ebenfalls die Steuerung des Heimkinos.

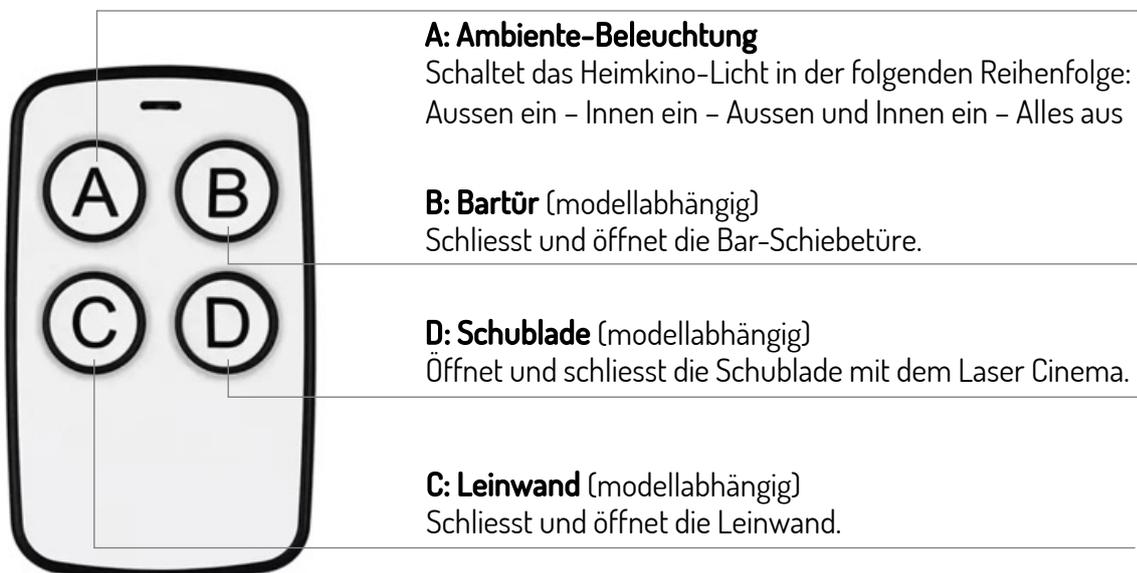

Optionen zur Steuerung der Ambiente-Beleuchtung

- Fernbedienung: Drücke die Taste «A» auf der Fernbedienung. Mit jedem Tastendruck erfolgt die Schaltung der Ambiente-Beleuchtung in dieser Reihenfolge: Licht Aussen – Licht Innen – Licht Aussen und Licht Innen – Licht AUS
- Home App am Handy: Tippe auf das Gerät «Ambiente».
- Siri: Nutze den Sprachbefehl «**Ambiente EIN**», um die Beleuchtung in dieser Reihenfolge zu schalten: Licht Aussen – Licht Innen – Licht Aussen und Licht Innen – Licht AUS
- Hinweis: Diese Funktion gibt es nur bei Modellen mit integrierter Ambiente-Beleuchtung.

Optionen zum (manuellen) Schliessen und Öffnen der Bar (Schiebetüre)

- Fernbedienung: Drücke die Taste «B» auf der Fernbedienung.
- Home App am Handy: Tippe auf das Gerät «Bartür».
- Siri: Nutze den Sprachbefehl «**Bar EIN**», um die Schiebetüre zu öffnen oder zu schliessen.
- Hinweis: Diese Funktion gibt es nur bei Modellen mit integrierter Schiebetüre.

Optionen zum (manuellen) Öffnen und Schliessen der Leinwand

- Fernbedienung: Drücke die Taste «C» auf der Fernbedienung.
- Home App am Handy: Tippe auf das Gerät «Leinwand».
- Siri: Nutze den Sprachbefehl «**Leinwand EIN**», um die Leinwand zu öffnen oder zu schliessen.
- Hinweis: Diese Funktion gibt es nur bei Modellen mit integrierter Leinwand.

Optionen zum (manuellen) Öffnen und Schliessen der elektrischen Schublade

- Fernbedienung: Drücke die Taste «D» auf der Fernbedienung.
- Home App am Handy: Tippe auf das Gerät «Schublade».
- Siri: Nutze den Sprachbefehl «**Schublade EIN**», um die Schublade zu öffnen oder zu schliessen.
- Hinweis: Diese Funktion gibt es nur bei Modellen mit integriertem Laser Cinema.

Zusätzlich lässt sich mit der smarten Bedienung das gesamte Heimkino steuern:



- Home App am Handy: Tippe auf das Gerät «Kino».
- Siri: Nutze den Sprachbefehl «**Kino EIN**».
- Hinweis: Damit wird mit einem einzigen Schritt die elektrische Schublade sowie die Schiebetüre und/oder Leinwand ein- bzw. ausgeschaltet. Beim Einschalten wird zudem die Ambiente-Beleuchtung ausgeschaltet. Laser Cinema und das Soundsystem bleiben dabei ausgeschaltet, und müssen manuell über die Fernbedienung vom Laser Cinema eingeschaltet werden!

Nutzung vom Airplay / Miracast mit dem Laser Cinema

Du kannst **Musik und Videos sowie Fotos** direkt von deinem mobilen Gerät via Airplay 2 (Apple) oder Miracast (Android) auf dein Heimkino streamen. Beachte dazu die separate Anleitung «**Airplay**» oder unser Monteur ist dir bei der Installation gerne behilflich.

Fernbedienung: Ambiente-Beleuchtung (LED)

Die zusätzlich **mitgelieferte LED-Fernbedienung** ermöglicht die unabhängige Dimmung für die innere und äussere Ambiente-Beleuchtung des Heimkinos, falls gewünscht.

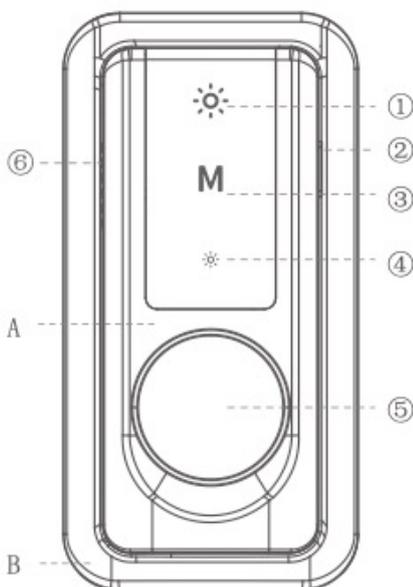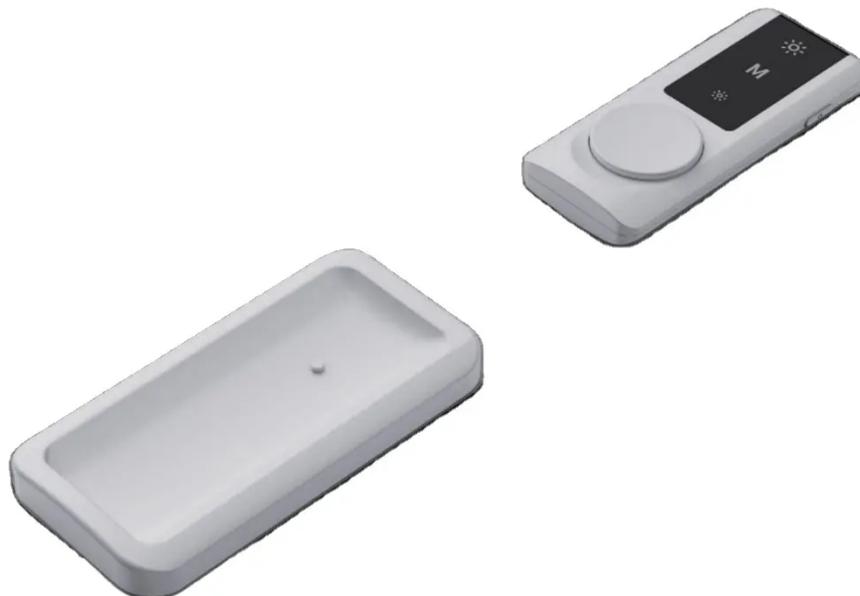

A: LED-Fernbedienung

B: Magnetische Halterung für die Fernbedienung

- ① Helligkeit schrittweise erhöhen (bei dauerndem Halten kontinuierlich)
- ② Licht ein- oder ausschalten (bei Kanal 0 schalten alle Leuchten ein/aus)
- ③ Kanal auswählen (Kanal 0 = alle Leuchten, Kanal 1 = Aussenlicht, Kanal 2 = Innenlicht)
- ④ Helligkeit schrittweise verringern (bei dauerndem Halten kontinuierlich)
- ⑤ Helligkeit einstellen (im Uhrzeiger erhöhen, gegen den Uhrzeiger verringern)
- ⑥ Anzeige des Kanals: ganz unten = 0 für alle Leuchten; 1 - 5 Kanäle möglich

Verhalten bei Stromausfall

Sollte während des laufenden Betriebs ein Stromausfall auftreten, wird das Heimkino-System bei Rückkehr der Spannungsversorgung automatisch initialisiert und der alte Zustand in den meisten Fällen wieder hergestellt.

Allerdings musst du **erneut** die Ambiente-Beleuchtung mit der **LED-Fernbedienung** anschalten:

- **A) Ambiente-Beleuchtung:**

Warte circa 10 Sekunden und drücke dann auf der **LED-Fernbedienung** die Taste ③ so oft, bis der Kanal 0 (mit einem blauen Licht ganz unten auf der Anzeige ⑥ auf der linken Seite) angezeigt wird. Danach drücke **ZWEI MAL** die Taste ② auf der rechten Seite, damit alle Leuchten wieder mit voller Helligkeit einschalten.

Falls das Ambiente-Licht hier nicht einschaltet, musst du es zuerst mit der Taste «**A**» auf der **Heimkino-Fernbedienung** anschalten. Dann drücke wiederholt die Taste ③, bis die Innen- und Aussenbeleuchtung gedimmt eingeschaltet sind (dies sollte bei Kanal 2 der Fall sein, was auf Anzeige ⑥ ersichtlich ist). Damit sind die zuvor eingestellten Dimm-Werte für die Innen- und Aussenleuchten wieder aktiviert.

Möglicherweise sind noch **weitere Schritte** erforderlich:

- **B) Bar (Schiebetüre):**

Falls die Schiebetüre geschlossen geblieben ist, drücke auf der **Heimkino-Fernbedienung** die Taste «**B**» und damit öffnet sich die motorisierte Schiebetüre.

- **C) Leinwand:**

Falls die Leinwand geöffnet geblieben ist, drücke auf der **Heimkino-Fernbedienung** die Taste «**C**» und damit schliesst sich die motorisierte Leinwand.

- **D) Schublade:**

Falls die Schublade geöffnet geblieben ist, drücke auf der **Heimkino-Fernbedienung** die Taste «**D**» und damit schliesst sich die elektrische Schublade.

HILFE: Du findest den richtigen Eingang nicht mehr?




Drücke auf der Fernbedienung den «**Input**» Knopf, der sich rechts oben befindet (grüner Kasten). Damit erscheint der «Home» Bildschirm und dort wechsele mit der «**Unten**» Taste der Fernbedienung auf die unteren Kachel.



Nun wähle die Kachel «Apple TV» (HDMI 1) aus (grüner Kasten) und bestätige mit der Taste «**OK**» auf der Fernbedienung.

Voilà, du bist nun wieder auf der Apple TV 4K Box!

Hinweis: Solltest du einen anderen Eingang nutzen, wähle bitte den passenden Eingang (Kachel) aus.

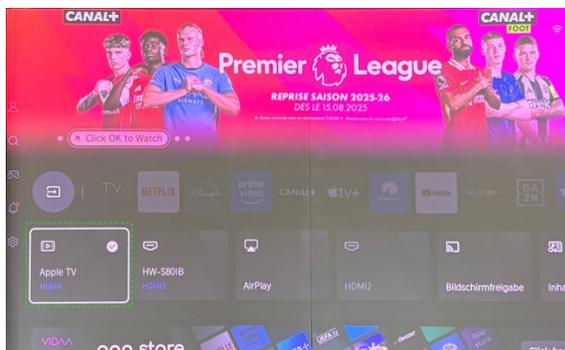

HILFE: Du findest dich nicht mehr mit der Anzeige zurecht?



Solltest du einmal den Überblick verloren haben, wo du dich gerade im Menü befindest, kannst du einfach die «**Home**» Taste auf der Fernbedienung drücken (grüner Kasten).

Damit wird immer der **Startbildschirm** des Laser Cinema angezeigt und dort kannst du mit den Pfeiltasten die für dich passende Kachel auswählen:



HILFE: Du findest die Einstellungen nicht mehr?




Um schnell zu den Einstellungen für das Laser Cinema zu kommen, drücke die **«Zahnrad»** Taste auf der Fernbedienung (grüner Kasten).

Damit wirst du zu einem eigenen Menü geführt, in dem du die erforderlichen Einstellungen machen kannst.

Pflegehinweise für die Leinwand und das Design-Möbel

Richtig:

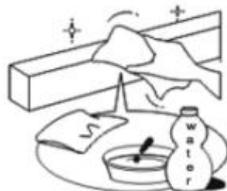

Bitte verwende zur Reinigung nur ein weiches Tuch oder eine Bürste mit weichen Borsten. Verwende ausschliesslich sauberes Wasser, wenn du das Tuch zum Reinigen anfeuchten musst.

Falsch:



Die Leinwand-Oberfläche ist empfindlich - nicht mit den Händen berühren.



Keine aggressiven oder chemischen Reinigungsmittel verwenden.



Bitte die Leinwand und das Design-Möbel nicht bemalen oder beschriften.



Das Design-Möbel oder die Leinwand oder andere Komponenten bitte nicht zerlegen.

Wir wünschen dir viel Spass und langanhaltende Freude mit deinem CINEMA-TO-GO™ Modell – für unvergessliche Heimkino-Momente.