

WICHTIGE SICHERHEITS- UND WARNHINWEISE



Bitte beachte unbedingt die **Sicherheits- und Warnhinweise** sowie die beiliegenden **Bedienungsanleitungen**. Falsche Installation oder unsachgemässe Nutzung können zu Fehlfunktionen sowie mechanischen oder elektrischen Schäden am Design-Möbel führen – und sogar zu Verletzungen.

CINEMA-TO-GO GmbH übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die durch Installations- oder Bedienungsfehler, falsche Aufstellung des Design-Möbels, Naturereignisse oder andere nicht beeinflussbare Ursachen.



ACHTUNG: Einklemmen von Fingern möglich!

Bei automatisch bewegten Schubladen, Türen und Leinwänden besteht die Gefahr, dass **Finger oder andere Körperteile eingeklemmt** werden können.

Halte deshalb während der Bewegung genügend Abstand und achte darauf, dass sich keine Personen – insbesondere Kinder – in der Nähe der bewegten Teile aufhalten. Schubladen, Schiebetüren und die Leinwand dürfen **niemals gewaltsam aufgehalten oder blockiert** werden. Nutze das Design-Möbel ausschliesslich wie vorgesehen und beachte alle Bedienhinweise sorgfältig.



Stromschlag-Gefahr!

Berühre niemals offene elektrische Leitungen oder Bauteile unter Spannung – insbesondere nicht die **Elektronikbox**.

Arbeiten an elektrischen Komponenten dürfen ausschliesslich von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. Bevor du das Gerät oder die Elektronikbox öffnest oder wartest, trenne es unbedingt vom Stromnetz!



ACHTUNG: Produkt mit Laser (modellabhängig)

Blicke nicht direkt – auch nicht mit optischen Instrumenten – in den Licht- oder Laserstrahl. Es besteht die Gefahr bleibender Augenschäden! Richte den Licht- oder Laserstrahl niemals direkt auf Personen oder Tiere.

Flackerndes Licht oder Lichtblitze können bei manchen Menschen nicht nur Gleichgewichtsstörungen, sondern auch epileptische Anfälle auslösen.!

1. ZUERST LESEN UND BEACHTEN

Beachte immer die Bedienungsanleitung des Produkts, die Angaben auf der Verpackung und/oder auf dem Produkt selbst. Verwende das Produkt erst, wenn Du alles gelesen und verstanden hast. Nutze das Produkt nur für den in der Bedienungsanleitung angegebenen Zweck.

Bewahre die Bedienungsanleitung auf. Gib das Produkt nur zusammen mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.

2. NUTZUNGSHINWEIS FÜR DIE LEINWAND

Bitte stelle sicher, dass du die Leinwand (falls vorhanden) **nicht direktem Sonnenlicht** aussetzt.

Durch langanhaltende Sonneneinstrahlung von hinten oder seitlich kann sich die Leinwand verformen und dies führt zu einer Beeinträchtigung der Bildqualität und/oder Verzerrungen. Im schlimmsten Fall kann die Leinwand nicht mehr genutzt werden oder die Leinwand lässt sich nicht mehr korrekt ein- und ausfahren.

3. GEFAHREN FÜR KINDER

Für die CINEMA-TO-GO Produkte gilt: Halte es von Kindern fern. Kinder können vorhandene Gefahren noch nicht richtig einschätzen.

Lass das Verpackungsmaterial und die Fernbedienungen nicht achtlos liegen – es könnte sonst für Kinder oder Haustiere zu einem gefährlichen Spielzeug werden!

4. GEFAHREN FÜR DEN/DIE ANWENDER/IN

Falls das Produkt sichtbare Schäden aufweist, verwende es nicht mehr.

Je nach Produkt und Art der Beschädigung besteht nicht nur Verletzungsgefahr (z. B. durch scharfe Kanten), sondern auch Lebensgefahr (z. B. durch elektrischen Schlag).

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen darfst Du das Produkt nicht eigenmächtig umbauen oder verändern. Öffne oder zerlege es nicht! Im Inneren befinden sich keine Teile, die Du einstellen oder warten kannst. Überlasse Reparaturen einem Fachmann.

Ob und welche Teile des Produkts feucht oder nass werden dürfen, hängt von der Bauart ab. Lies dazu die Bedienungsanleitung – siehe Kapitel 1.

Feuchtigkeit an einem dafür nicht vorgesehenen Produkt oder Produktteil kann nicht nur das Gerät beschädigen, sondern unter Umständen auch zu einem lebensgefährlichen Stromschlag führen. Alkohol, Medikamente oder Drogen können das Risiko bei der Verwendung des Produkts erheblich erhöhen und zu gefährlichen Situationen führen.

5. GEFAHREN FÜR DAS PRODUKT

Schütze das Produkt vor extremen Temperaturen, starken Erschütterungen, mechanischer Beanspruchung, brennbaren Gasen, Dämpfen und Lösungsmitteln.

Gehe vorsichtig mit dem Produkt um – Stöße, Schläge oder ein Herunterfallen aus geringer Höhe können zu Schäden führen.

Ob und welche Teile des Produkts feucht oder nass werden dürfen, hängt von der Bauart ab. Lies dazu die Bedienungsanleitung (siehe Punkt 1). Feuchtigkeit an einem dafür nicht vorgesehenen Teil kann das Produkt beschädigen! Verbinde das Produkt niemals sofort mit der Stromversorgung, wenn es von einem kalten in einen warmen Raum gebracht wurde (z. B. nach dem Transport). Das dabei entstehende Kondenswasser kann das Produkt beschädigen oder sogar zu einem elektrischen Schlag führen!

Lass das Produkt zunächst auf Umgebungstemperatur kommen und warte, bis das Kondenswasser vollständig verdunstet ist. Das kann einige Stunden dauern. Erst danach darfst Du es anschliessen und in Betrieb nehmen. Überlaste das Produkt nicht. Beachte die auf dem Produkt angegebenen Grenzwerte – z. B. für Eingangs-/Ausgangsspannung, Stromstärke oder Ausgangsleistung.

6. GEFAHREN DURCH AKKUS / BATTERIEN (BEILIEGEND ODER EINGEBAUT)

Beim Verschlucken von Batterien oder Akkus besteht Lebensgefahr! Suche in einem solchen Fall sofort einen Arzt auf!

Batterien und Akkus gehören nicht in Kinderhände.

Aus beschädigten oder alten Batterien/Akkus können Flüssigkeiten auslaufen, die Verätzungen an Haut oder Augen verursachen

können. Wasche betroffene Stellen gründlich mit viel lauwarmem Wasser und suche gegebenenfalls einen Arzt auf. Beschädigte Batterien oder Akkus können sich entzünden oder explodieren.

Normale, nicht wiederaufladbare Batterien dürfen niemals aufgeladen werden! Dabei besteht Explosions- oder Brandgefahr! Lade nur wiederaufladbare Akkus – und verwende dafür immer ein passendes Ladegerät. Ein ungeeignetes Ladegerät kann zu Brand oder Explosion führen!

Beobachte den Ladevorgang. Akkus werden beim Laden warm – lege sie daher auf eine geeignete, feuerfeste Unterlage und halte sie fern von brennbaren Gegenständen (z. B. Vorhänge). Trenne das Ladegerät vom Akku, sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist. Wenn Batterien oder Akkus austauschbar sind, verwende immer die in der Bedienungsanleitung oder auf dem Gerät angegebenen Typen.

Wenn das Produkt mehrere Batterien oder Akkus benötigt: Mische niemals Batterien mit Akkus! Verwende keine unterschiedlichen Typen, Zustände oder Ladezustände. Wechsle immer den gesamten Batteriesatz auf einmal aus.

Batterien und Akkus enthalten umweltschädliche Chemikalien. Entsorge sie deshalb umweltgerecht – siehe Kapitel 13.

7. PRODUKT MIT LASER

Achtung! Blicke nicht direkt – auch nicht mit optischen Instrumenten – in den Licht- oder Laserstrahl. Es besteht die Gefahr bleibender Augenschäden! Richte den Licht- oder Laserstrahl niemals direkt auf Personen oder Tiere.

Flackerndes Licht oder Lichtblitze können bei manchen Menschen nicht nur Gleichgewichtsstörungen, sondern auch epileptische Anfälle auslösen.

8. PRODUKT MIT BELÜFTUNGSÖFFNUNGEN

Decke die Öffnungen des Produkts niemals ab! Sie dienen als Ansaug- bzw. Ausblasöffnungen. Werden sie verdeckt, kann es zu Überhitzung oder Brand kommen.

9. PRODUKT ZUR AUFSTELLUNG

Stelle das Produkt auf eine waagrechte, stabile, ebene und ausreichend grosse Fläche. Platziere es niemals auf Teppichen oder anderen brennbaren Untergründen oder Oberflächen.

Schütze empfindliche oder wertvolle Oberflächen mit einer geeigneten Unterlage vor Druckstellen oder Kratzern.

Achte darauf, dass das Produkt ausreichend gekühlt werden kann. Decke es nicht ab.

10. PRODUKT ZUM BETRIEB AN DER NETZSPANNUNG (230 V)

Bei unsachgemäsem Umgang mit Produkten, die an Netzspannung betrieben werden, besteht Lebensgefahr durch elektrischen Schlag!

Wenn das Produkt oder das Anschlusskabel beschädigt ist, fasse es nicht an! Es besteht Lebensgefahr durch einen elektrischen Schlag! Schalte zuerst die Netzspannung allpolig ab – also den zugehörigen Sicherungsautomaten ausschalten bzw. die Sicherung herausdrehen und danach den FI-Schutzschalter abschalten. Überprüfe anschliessend die Spannungsfreiheit mit einem geeigneten Messgerät.

Die Netzzuleitung (z. B. die Steckdose) muss mit einer geeigneten Sicherung (z. B. einem Sicherungsautomaten) und einem Fehlerstromschutzschalter (FI/RCD) abgesichert sein.

Bevor Du das Produkt anschliesst, vergleiche die Netzspannung in Deiner Region mit der Angabe auf dem Typenschild. Schliesse das Produkt nur im ausgeschalteten Zustand an die Steckdose an.

Das Netzkabel darf nicht gequetscht oder durch scharfe Kanten beschädigt werden. Stelle keine Gegenstände auf das Netzkabel und tritt nicht darauf. Verlege das Netzkabel so, dass niemand darüber stolpern kann. Lege es nicht unter Teppichen oder ähnlichen Materialien.

Ist ein beschädigtes Netzkabel fest mit dem Gerät verbunden, darf es nur von einem Fachmann ausgetauscht werden. Bei einem absteckbaren Netzkabel musst Du es durch ein baugleiches Kabel mit den gleichen technischen Daten (Bauart, Typ, Kabelquerschnitt) ersetzen. Eine Reparatur eines beschädigten Netzkabels ist nicht zulässig.

Die Steckdose, an die Du das Produkt anschliesst, muss sich in der Nähe befinden und leicht zugänglich sein. Ziehe den Netzstecker immer nur an der vorgesehenen Grifffläche aus der Steckdose. Ziehe niemals am Kabel!

Giesse niemals Flüssigkeiten über oder neben dem Produkt aus! Es besteht höchste Gefahr eines Brandes oder eines lebensgefährlichen elektrischen Schlages.

Falls doch Flüssigkeit ins Innere des Geräts gelangt ist: Fasse das Produkt nicht an! Schalte stattdessen sofort die Betriebsspannung allpolig ab – also die zugehörige Sicherung herausdrehen bzw. den Sicherungsautomaten abschalten und anschliessend den FI-Schutzschalter ausschalten. Wende dich an eine Fachkraft. Betreibe das Produkt auf keinen Fall weiter.


11. WARTUNG UND REINIGUNG

Lies vor jeder Wartung oder Reinigung die Bedienungsanleitung des Produkts – siehe Kapitel 1.

Bitte verwende zur Reinigung nur ein weiches Tuch oder eine Bürste mit weichen Borsten. Verwende ausschliesslich sauberes Wasser, wenn du das Tuch zum Reinigen anfeuchten musst.

Falsche Reinigungsmittel können nicht nur das Produkt beschädigen, sondern auch weitere Gefahren verursachen.

12. ENTSORGUNG PRODUKT

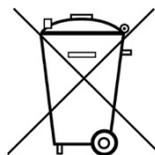


Alle Elektro- und Elektronikgeräte, die in Europa verkauft werden, müssen mit dem obenstehenden Symbol gekennzeichnet sein. Es zeigt dir, dass das Gerät am Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf.

Du bist verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Entnimm vor der Abgabe an einer Sammelstelle Altbatterien, Akkus und Lampen, wenn sie sich zerstörungsfrei entfernen lassen, und gib sie separat ab. Händler von Elektro- und Elektronikgeräten müssen Altgeräte kostenlos zurücknehmen.

13. ENTSORGUNG BATTERIEN / AKKUS

Entnimm eventuell eingelegte Batterien oder Akkus und entsorge sie getrennt vom Produkt. Du bist als Endverbraucher gesetzlich (laut Batterieverordnung) verpflichtet, alle gebrauchten Batterien und Akkus zurückzugeben. Eine Entsorgung über den Hausmüll ist nicht erlaubt.

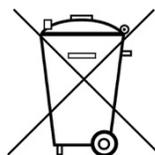

Schadstoffhaltige Batterien und Akkus sind mit dem obenstehenden Symbol gekennzeichnet. Es weist dich darauf hin, dass eine Entsorgung über den Hausmüll verboten ist. Die Buchstaben für die enthaltenen Schwermetalle sind: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei (Diese Angaben findest Du z. B. unter dem Mülltonnen-Symbol auf der Batterie oder dem Akku.)

Du kannst Deine verbrauchten Batterien und Akkus kostenlos bei den Sammelstellen Deiner Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien oder Akkus verkauft werden. Damit erfüllst Du Deine gesetzliche Verpflichtung und leistest einen Beitrag zum Umweltschutz.

Bevor Du Batterien oder Akkus entsorgst, musst Du offen liegende Kontakte vollständig mit einem Stück Klebeband abdecken. So verhinderst Du Kurzschlüsse. Auch leere Batterien oder Akkus enthalten noch etwas Rest-Energie, die bei einem Kurzschluss gefährlich werden kann – durch Aufplatzen, starke Erhitzung, Brand oder Explosion.