



**CINEMA-TO-GO**

HEIMKINO NEU GEDACHT.

SCHNELLANLEITUNG /  
QUICK-START-GUIDE

16. März 2025

## WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE



Bitte halte dich unbedingt an die **Sicherheits- und Nutzungsvorschriften** sowie an die beiliegenden **Bedienungsanleitungen**.

Falsche Installation oder unsachgemässe Nutzung können zu Fehlfunktionen sowie mechanischen oder elektrischen Schäden am Design-Möbel führen – und sogar zu Verletzungen.

CINEMA-TO-GO GmbH übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die durch Installations- oder Bedienungsfehler, falsche Aufstellung des Design-Möbels, Naturereignisse oder andere nicht beeinflussbare Ursachen entstehen.

## ACHTUNG: Einklemmen von Fingern möglich!



Bei automatisch bewegten Schubladen, Türen und Leinwänden besteht die Gefahr, dass **Finger oder andere Körperteile eingeklemmt** werden können. Halte deshalb während der Bewegung genügend Abstand und achte darauf, dass sich keine Personen – insbesondere Kinder – in der Nähe der bewegten Teile aufhalten.

Schubladen, Schiebetüren und die Leinwand dürfen **niemals gewaltsam aufgehalten oder blockiert** werden. Nutze das Design-Möbel ausschliesslich wie vorgesehen und beachte alle Bedienhinweise sorgfältig.

## Stromschlag-Gefahr!



Berühre niemals offene elektrische Leitungen oder Bauteile unter Spannung – insbesondere nicht die Elektronikbox.

Arbeiten an elektrischen Komponenten dürfen ausschliesslich von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. Bevor du das Gerät oder die Elektronikbox öffnest oder wartest, trenne es unbedingt vom Stromnetz!

## Wichtiger Hinweis zur Nutzung der Laser Cinema Fernbedienung

- ⚠ Bitte stelle sicher, dass du die Fernbedienung vom Laser Cinema **regelmässig** mit dem mitgelieferten USB-Ladeadapter **auflädst**, am besten jede Nacht. Nur so ist sichergestellt, dass die Fernbedienung auch korrekt funktioniert. Die Erfahrung hat gezeigt, dass die eingebauten Solarzellen die Fernbedienung bei schwachem Licht nicht ausreichend aufladen können.

## Wichtiger Hinweis zur Nutzung der Leinwand

- ⚠ Bitte stelle sicher, dass du die Leinwand (falls vorhanden) **nicht direktem Sonnenlicht** aussetzt. Durch langanhaltende Sonneneinstrahlung von hinten oder seitlich kann sich die Leinwand verformen und dies führt zu einer Beeinträchtigung der Bildqualität und/oder Verzerrungen. Im schlimmsten Fall kann die Leinwand nicht mehr genutzt werden oder die Leinwand lässt sich nicht mehr korrekt ein- und ausfahren.

## Fernbedienung: Laser Cinema

Mit der **Original-Fernbedienung des Laser Cinema** wird mit dem «Ein»-Knopf zusätzlich zum Laser Cinema auch die elektrische Schublade, die Bartüre und/oder Leinwand sowie das Soundsystem ein- und ausgeschaltet. Beim Einschalten wird zudem immer die Ambiente-Beleuchtung ausgeschaltet.


BEACHTET: Es dauert **circa 10 Sekunden**, bis das Laser Cinema nach Betätigung der Fernbedienung hochgefahren ist. Dies wird durch eine kurze Tonfolge angekündigt. Erst dann geht die Beleuchtung aus und die Schublade sowie Schiebetüre / Leinwand beginnen sich zu öffnen oder schliessen.

## Nutzung des Heimkinos mit Sprachbefehl

Möchtest du dein CINEMA-TO-GO™ Produkt mit einem mobilen Gerät oder per Sprachbefehl steuern, folge bitte den einfachen Schritten in der separaten Anleitung «Sprachsteuerung» oder unser Monteur ist dir bei der Installation gerne behilflich.

## Fernbedienung: Heimkino

Die zusätzlich **mitgelieferte Heimkino-Fernbedienung** ermöglicht unabhängig von der Fernbedienung des Laser Cinema ebenfalls die Steuerung des Heimkinos.

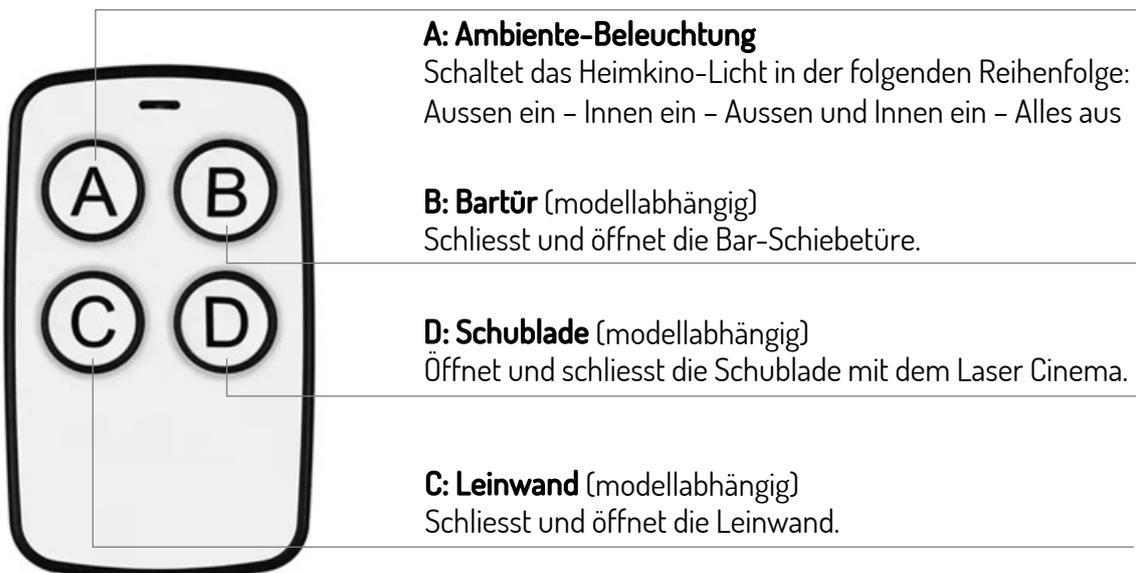

## Optionen zur Steuerung der **Ambiente-Beleuchtung**

- **Fernbedienung:** Drücke die Taste «A» auf der Fernbedienung. Mit jedem Tastendruck erfolgt die Schaltung der Ambiente-Beleuchtung in dieser Reihenfolge: Licht Aussen – Licht Innen – Licht Aussen und Licht Innen – Licht AUS
- **Home App am Handy:** Tippe auf das Gerät «Ambiente».
- **Siri:** Nutze den Sprachbefehl «Ambiente EIN», um die Beleuchtung in dieser Reihenfolge zu schalten: Licht Aussen – Licht Innen – Licht Aussen und Licht Innen – Licht AUS

## Optionen zum (manuellen) Schliessen und Öffnen der **Bartür**

- **Fernbedienung:** Drücke die Taste «B» auf der Fernbedienung.
- **Home App am Handy:** Tippe auf das Gerät «Bartür».
- **Siri:** Nutze den Sprachbefehl «Bartür EIN».
- Hinweis: Diese Funktion gibt es nur bei Modellen mit integrierter Bar-Türe.

## Optionen zum (manuellen) Öffnen und Schliessen der **Leinwand**

- **Fernbedienung:** Drücke die Taste «C» auf der Fernbedienung.
- **Home App am Handy:** Tippe auf das Gerät «Leinwand».
- **Siri:** Nutze den Sprachbefehl «Leinwand EIN».
- Hinweis: Diese Funktion gibt es nur bei Modellen mit integrierter Leinwand.

## Optionen zum (manuellen) Öffnen und Schliessen der elektrischen **Schublade**

- **Fernbedienung:** Drücke die Taste «D» auf der Fernbedienung.
- **Home App am Handy:** Tippe auf das Gerät «Schublade».
- **Siri:** Nutze den Sprachbefehl «Schublade EIN».
- Hinweis: Diese Funktion gibt es nur bei Modellen mit integriertem Laser Cinema.

## Zusätzlich lässt sich mit der smarten Bedienung das **gesamte Heimkino** steuern:

- **Home App am Handy:** Tippe auf das Gerät «Kino».
- **Siri:** Nutze den Sprachbefehl «Kino EIN».
- Hinweis: Damit wird mit einem einzigen Schritt die elektrische Schublade sowie die Bartüre und/oder Leinwand ein- bzw. ausgeschaltet. Beim Einschalten wird zudem die Ambiente-Beleuchtung ausgeschaltet. Laser Cinema und das Soundsystem bleiben dabei ausgeschaltet.


## Nutzung des Laser Cinema mit Handy-App

Das Laser Cinema lässt sich zusätzlich mit der **VIDAA App** auf einem Apple oder Android Mobilgerät bedienen. Diese kannst du im Apple Store bzw. im Google Play Store herunterladen und installieren.

Du kannst Musik und Videos sowie Fotos direkt von deinem mobilen Gerät via Airplay 2 (Apple) oder Miracast (Android) auf dein Heimkino streamen. Beachte dazu die separate Anleitung «Airplay» oder unser Monteur ist dir bei der Installation gerne behilflich.

## Fernbedienung: LED-Beleuchtung

Die zusätzlich **mitgelieferte LED-Fernbedienung** ermöglicht die unabhängige Dimmung für die innere und äussere Ambiente-Beleuchtung des Heimkinos, falls gewünscht.

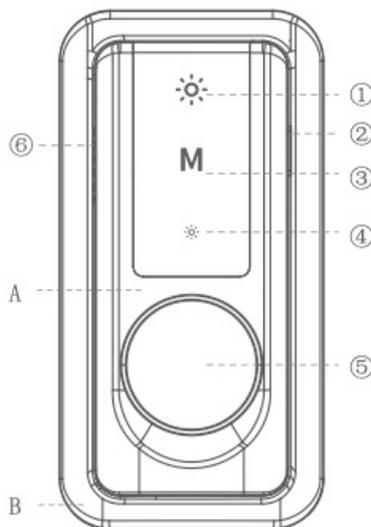

**A:** LED-Fernbedienung

**B:** Magnetische Halterung für die Fernbedienung

- ① Helligkeit schrittweise erhöhen (bei dauerndem Halten kontinuierlich)
- ② Licht ein- oder ausschalten (bei Kanal 0 schalten alle Leuchten ein/aus)
- ③ Kanal auswählen (Kanal 0 = alle Leuchten, Kanal 1 = Aussenlicht, Kanal 2 = Innenlicht)
- ④ Helligkeit schrittweise verringern (bei dauerndem Halten kontinuierlich)
- ⑤ Helligkeit einstellen (im Uhrzeiger erhöhen, gegen den Uhrzeiger verringern)
- ⑥ Anzeige des Kanals: ganz unten = 0 für alle Leuchten; 1 – 5 Kanäle möglich

## Mögliche Fehlerquellen und deren Behebung

⚠ **Laser Cinema Fernbedienung blinkt rot beim Drücken einer Taste:** Die Fernbedienung hat sich auf Infrarot gestellt (bei geringem Ladezustand der Fernbedienung). Damit die Bluetooth Fernbedienung wieder funktioniert, musst du die Schublade manuell öffnen, die Fernbedienung seitlich in die Nähe vom Laser Cinema halten und die Ein-Taste drücken. Damit sollte sich die Fernbedienung wieder neu pairen und auf Bluetooth einstellen.

⚠ **Laser Cinema Fernbedienung schaltet das Gerät nicht ein oder aus:** Die Einstellung «Verbindung / Netzwerk / ScreenCast» ist nicht aktiv. Damit wird das Aufwecken des Gerätes aus dem Standby ermöglicht. Stelle diese Einstellung wieder auf «AN» und schon funktioniert dies wieder.

## Verhalten bei Stromausfall

Sollte während des laufenden Betriebs ein Stromausfall auftreten, wird das Heimkino-System bei Rückkehr der Spannungsversorgung automatisch initialisiert und der alte Zustand in den meisten Fällen wieder hergestellt.

Möglicherweise sind noch weitere Schritte erforderlich:

- **A) Ambiente-Beleuchtung:** Warte circa 10 Sekunden und drücke dann auf der LED-Fernbedienung die Taste ③ so oft, bis der Kanal 0 (unterstes blaues Licht auf der Anzeige ⑥) angezeigt wird. Danach drücke ZWEI MAL die Taste ② auf der rechten Seite, damit alle Leuchten wieder mit voller Helligkeit einschalten.

Falls das Ambiente-Licht hier nicht einschaltet, musst du es zuerst mit der Taste «A» auf der Heimkino-Fernbedienung anschalten. Dann drücke wiederholt die Taste ③, bis die Innen- und Aussenbeleuchtung gedimmt eingeschaltet sind (dies sollte bei Kanal 2 der Fall sein, was auf Anzeige ⑥ ersichtlich ist).

Damit sind für die Innen- und Aussenleuchten die zuvor eingestellten Dimm-Werte wieder aktiviert.

- **B) Bartür:** Falls die Bar-Schiebetüre geschlossen geblieben ist, drücke auf der Heimkino-Fernbedienung die Taste «B» und damit öffnet sich die Bar-Schiebetüre.
- **C) Leinwand:** Falls die Leinwand geöffnet geblieben ist, drücke auf der Heimkino-Fernbedienung die Taste «C» und damit fährt die Leinwand nach oben.
- **D) Schublade:** Falls die Schublade geöffnet geblieben ist, drücke auf der Heimkino-Fernbedienung die Taste «D» und damit schliesst sich die Schublade.

## Pflegehinweise für die Leinwand und das Design-Möbel

### Richtig:



Bitte verwende zur Reinigung nur ein weiches Tuch oder eine Bürste mit weichen Borsten. Verwende ausschliesslich sauberes Wasser, wenn du das Tuch zum Reinigen anfeuchten musst.


### Falsch:



Die Leinwand-Oberfläche ist empfindlich - nicht mit den Händen berühren.



Keine aggressiven oder chemischen Reinigungsmittel verwenden.

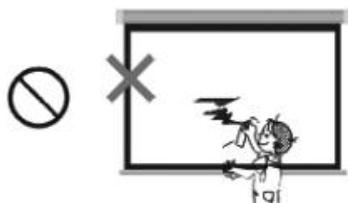

Bitte die Leinwand und das Design-Möbel nicht bemalen oder beschriften.



Das Design-Möbel oder die Leinwand oder andere Komponenten bitte nicht zerlegen.

Wir wünschen dir viel Spass und langanhaltende Freude mit deinem CINEMA-TO-GO™ Modell - für unvergessliche Heimkino-Momente.